


CAD-ARCHIVO:		<div>Observaciones:</div>	
Denominación:			
CARRIER TEIDE			
X POWER INVERTER			
		Hojas:	1
		Hojas:	1

AIRZONE

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

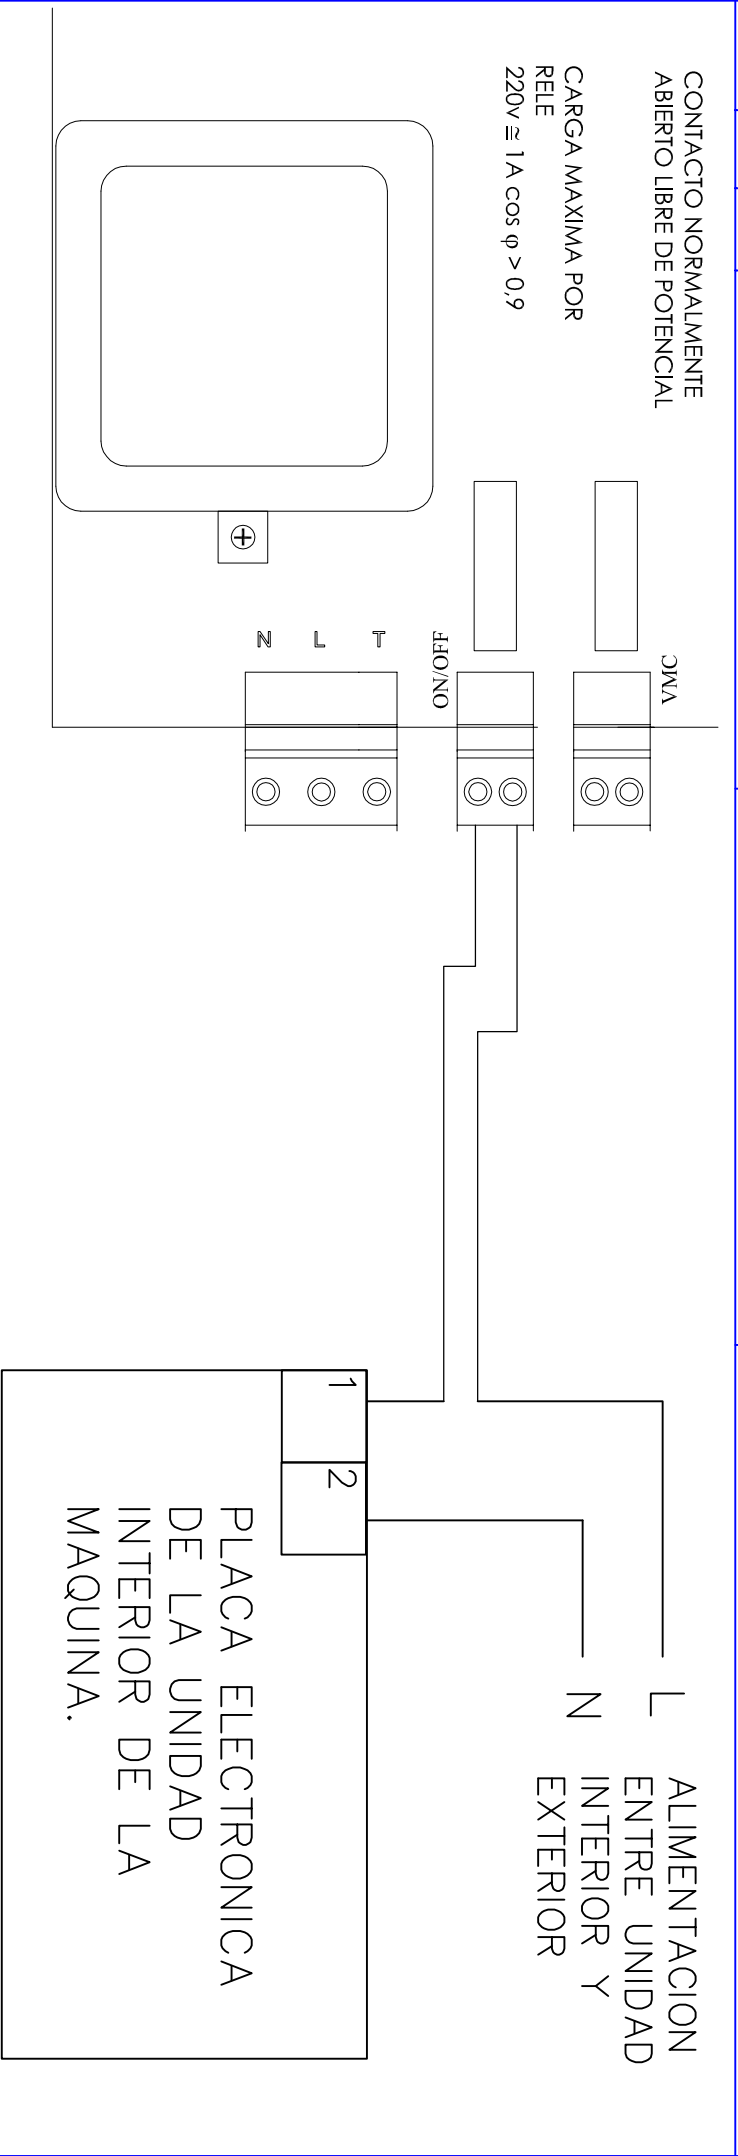

INTERRUMPIR LA FASE QUE LLEGA A LA UNIDAD INTERIOR DESDE LA EXTERIOR POR EL RELE OG1 TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN EL ESQUEMA.