



**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
 $220v \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

☐ CWA

☐

☐

☐

ON/OFF

N L T


☐

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE

$220v \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

Diagram showing the mechanical and electrical symbols for a relay. The mechanical symbol includes a coil (C) and a normally open contact (NO). The electrical symbol shows a coil connected to a power source (220V) and a contact connected to a load (CARGA).

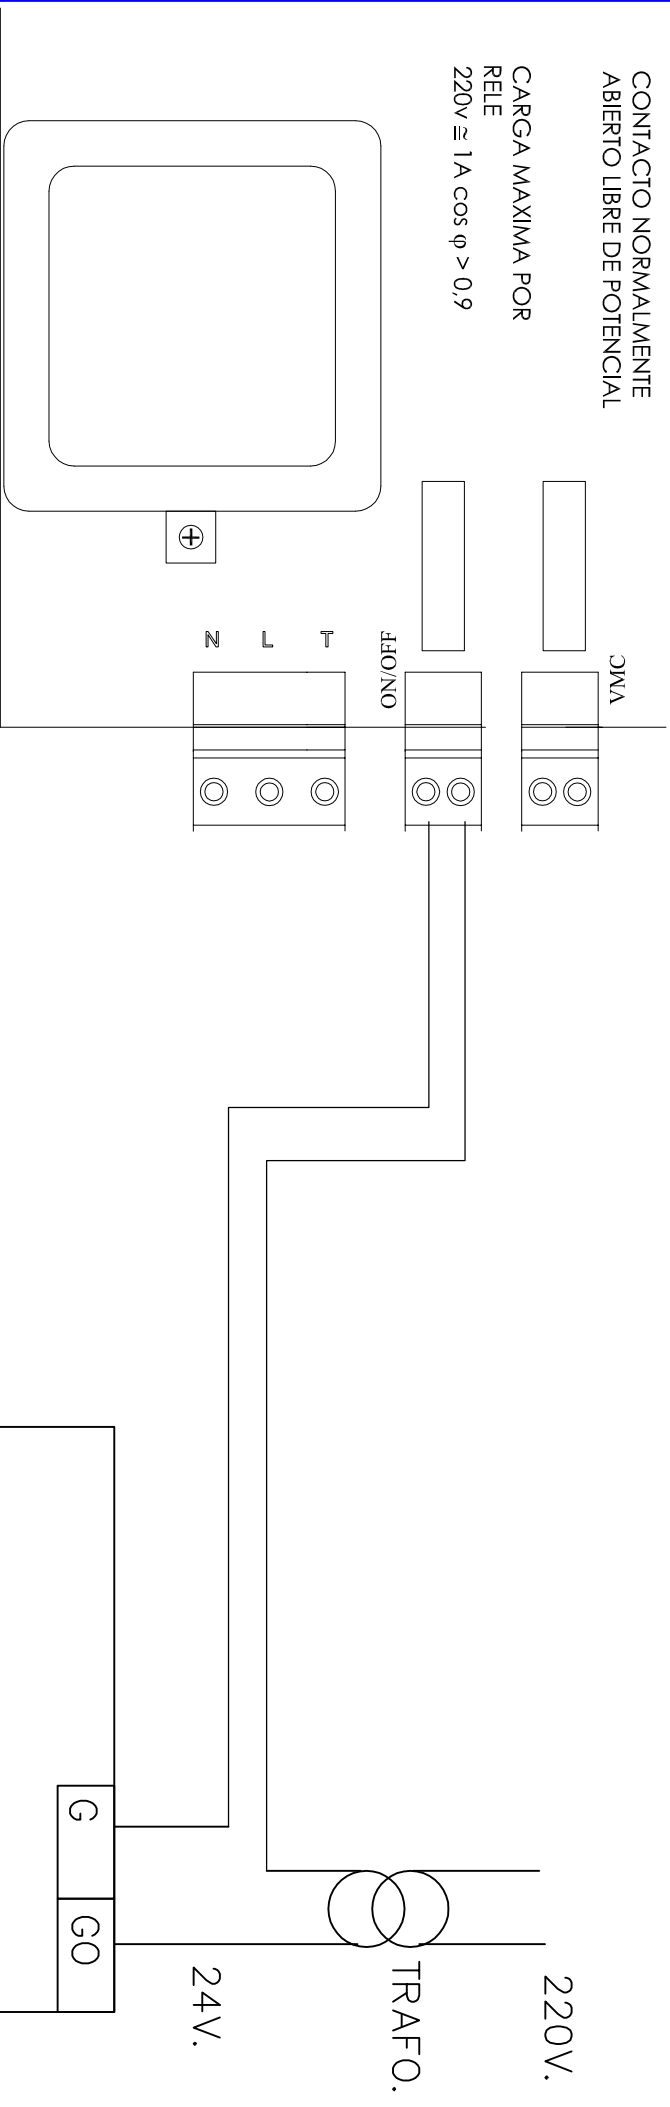

G	
GO	