


CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
HITACHI RPI-4HRVG INVERTER		

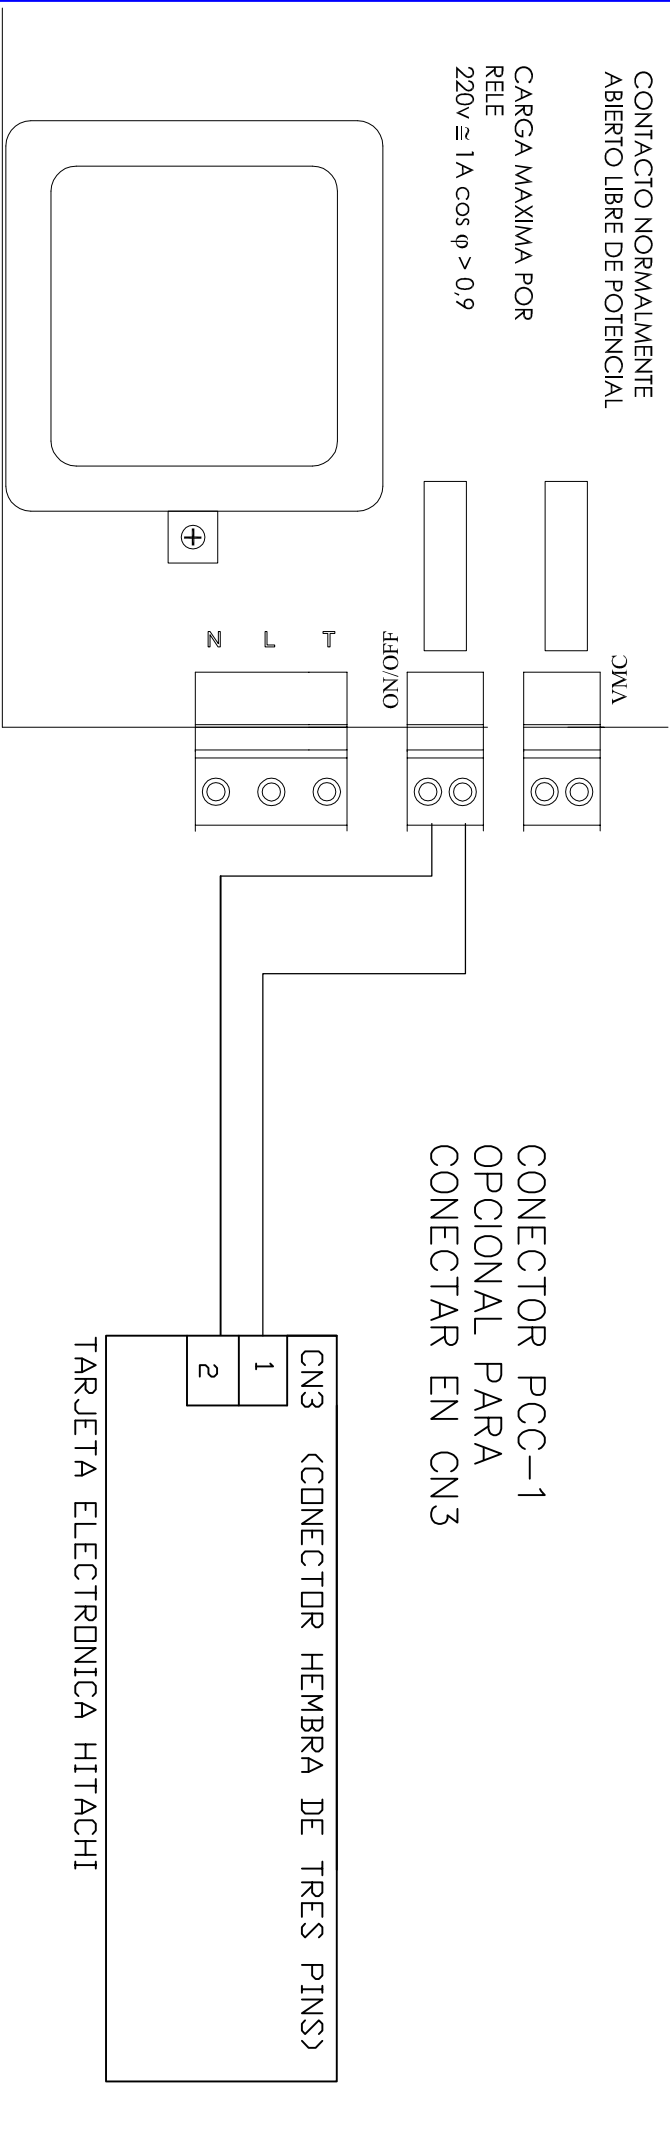

DBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.



COMPROBAR NUMERACION EN TARJETA Y CONECTAR 1 Y 2 DE LA FORMA INDICADA EN EL ESQUEMA. EL NUMERO TRES NO SE CONECTA.