

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
CIA TESA ISN-ICF		





DBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9

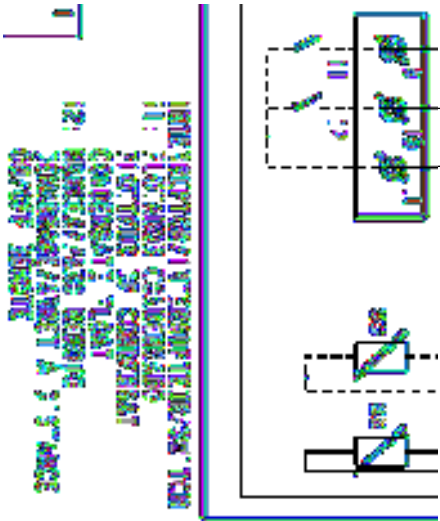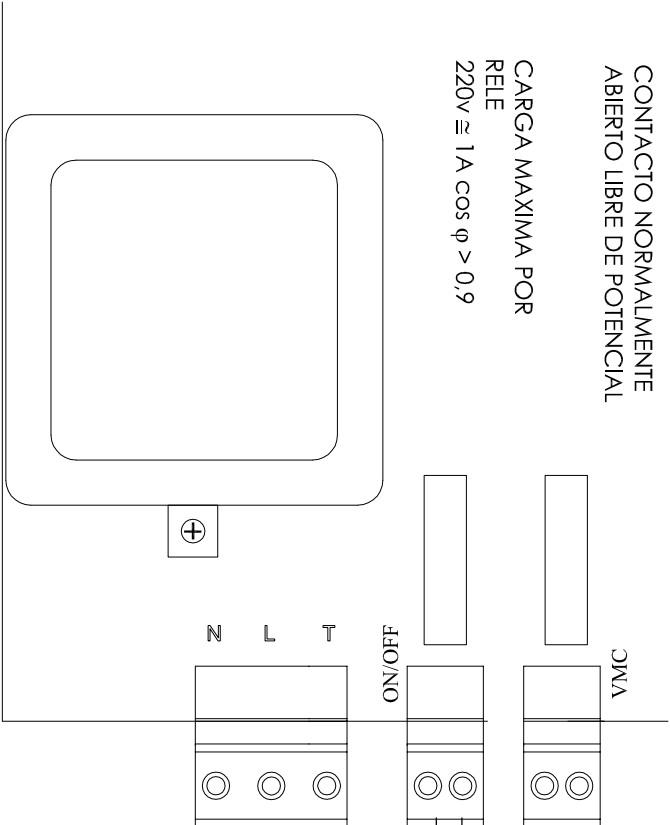

LOCALIZAR EN LA LEYENDA
ESQUEMA DE LA MAQUINA EL
PARO/MARCHA FORZADO "I2" E
INTERCONECTARLO POR EL RELE OG1
DE LA CENTRAL AIRZONE.