

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
FAGOR		




OBSErvACIONES:


**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9

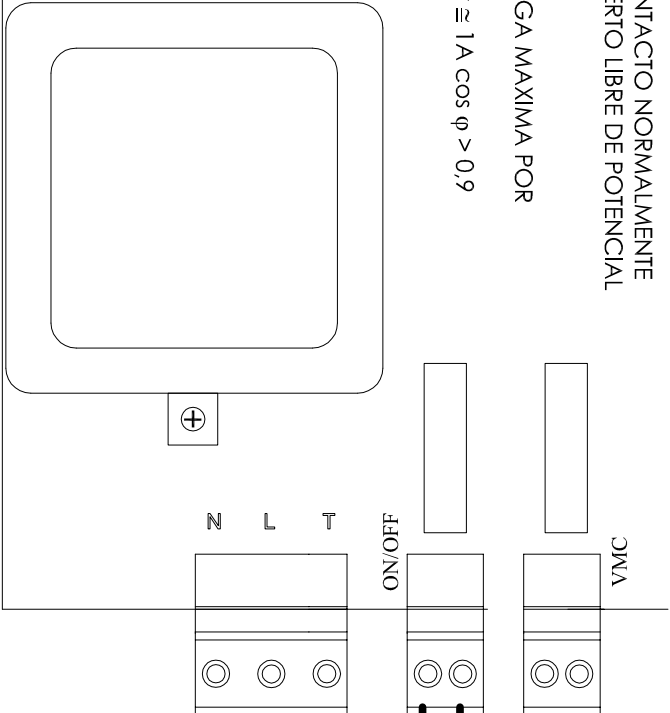

ALIMENTACION BOBINA RELE
K1

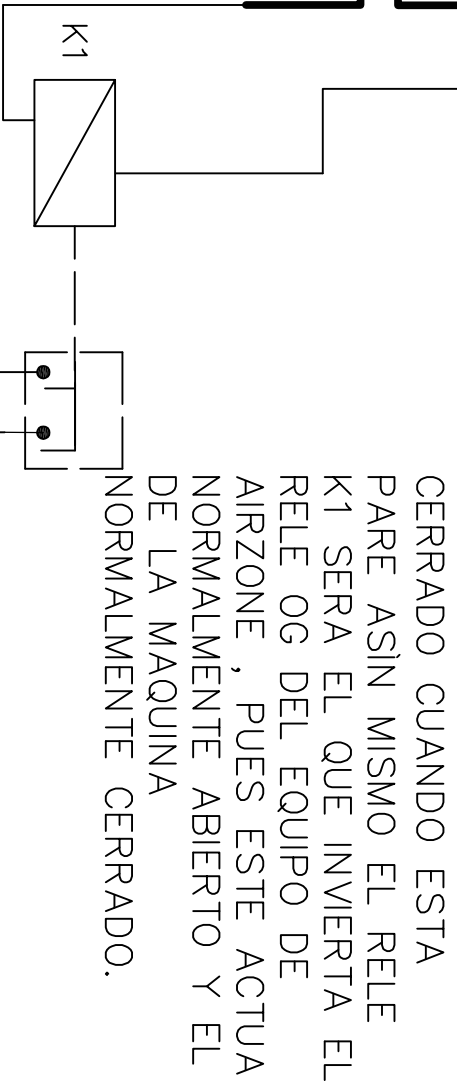

EL CONTACTO CLK ESTARA ABIERTO CUANDO LA MAQUINA FUNCIONE Y CERRADO CUANDO ESTA PARE ASÌN MISMO EL RELE K1 SERA EL QUE INVIERTA EL RELE OG DEL EQUIPO DE AIRZONE , PUES ESTE ACTUA NORMALMENTE ABIERTO Y EL DE LA MAQUINA NORMALMENTE CERRADO.

