



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | CAD-ARCHIVO: | | | |
| | | | | Denominacion: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | CARRIER TEIDE PLUS(400MC) | | Hojas: 1 | |
| | | | | | | Hojas: 1 | |



| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Observaciones: | NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA ° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA ° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO. |
|---|---|

Observaciones:

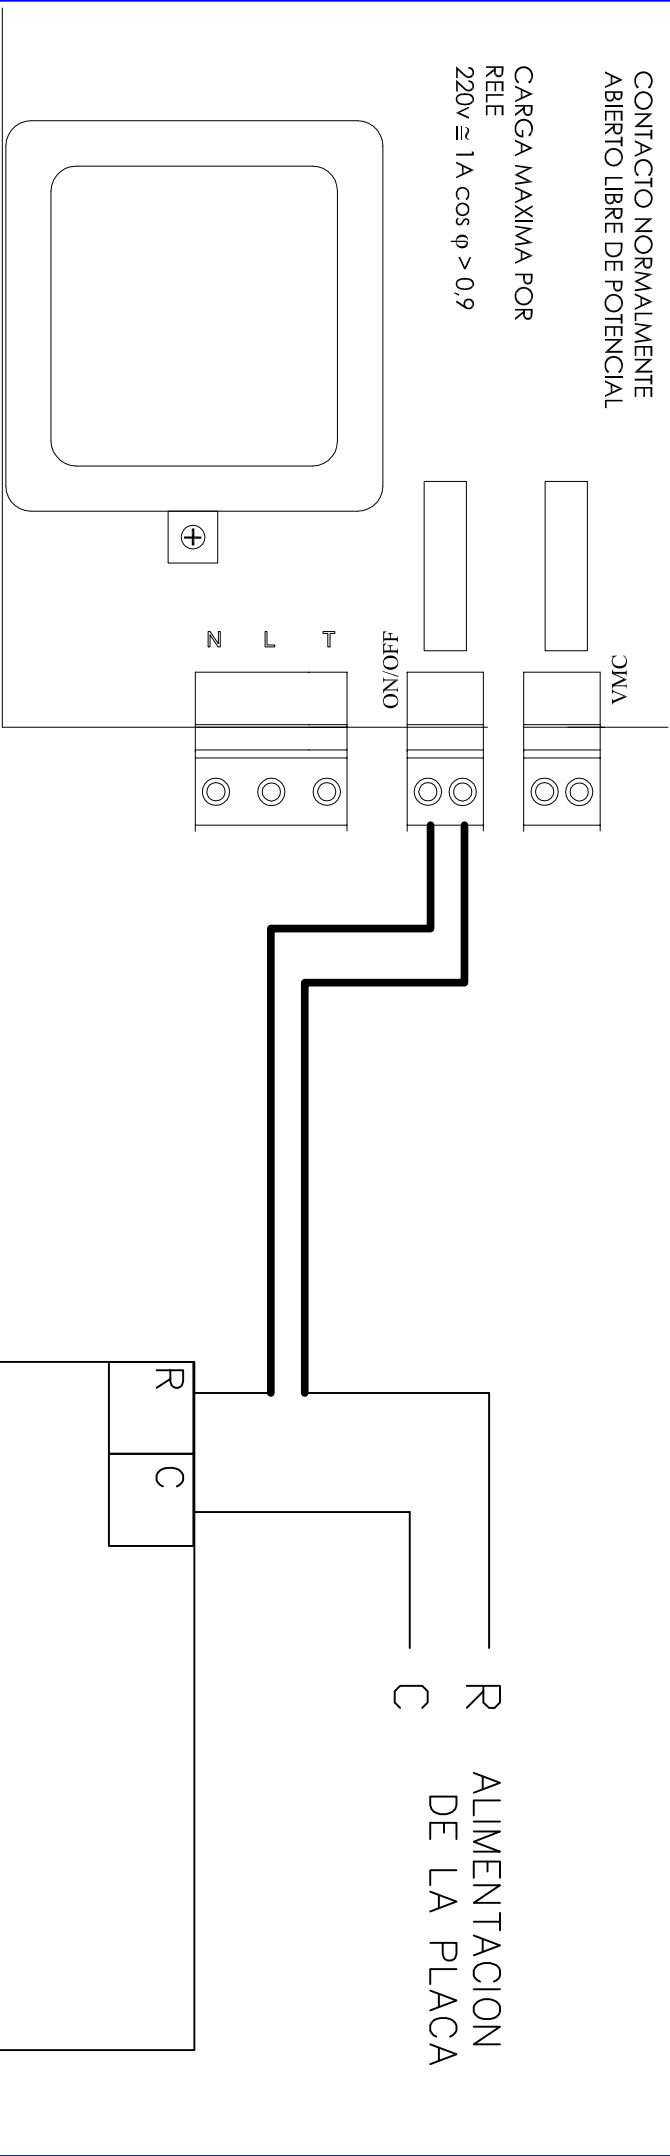

TARJETA ELECTRONICA CARRIER