


CAD-ARCHIVOUCASA CON 45-130 BC																				OBSERVACIONES:  <b>NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.</b>									
Denominación: <b>SAUNER DUVAL SDH 10-106 NHD (SERIE 10 2009)</b>																													

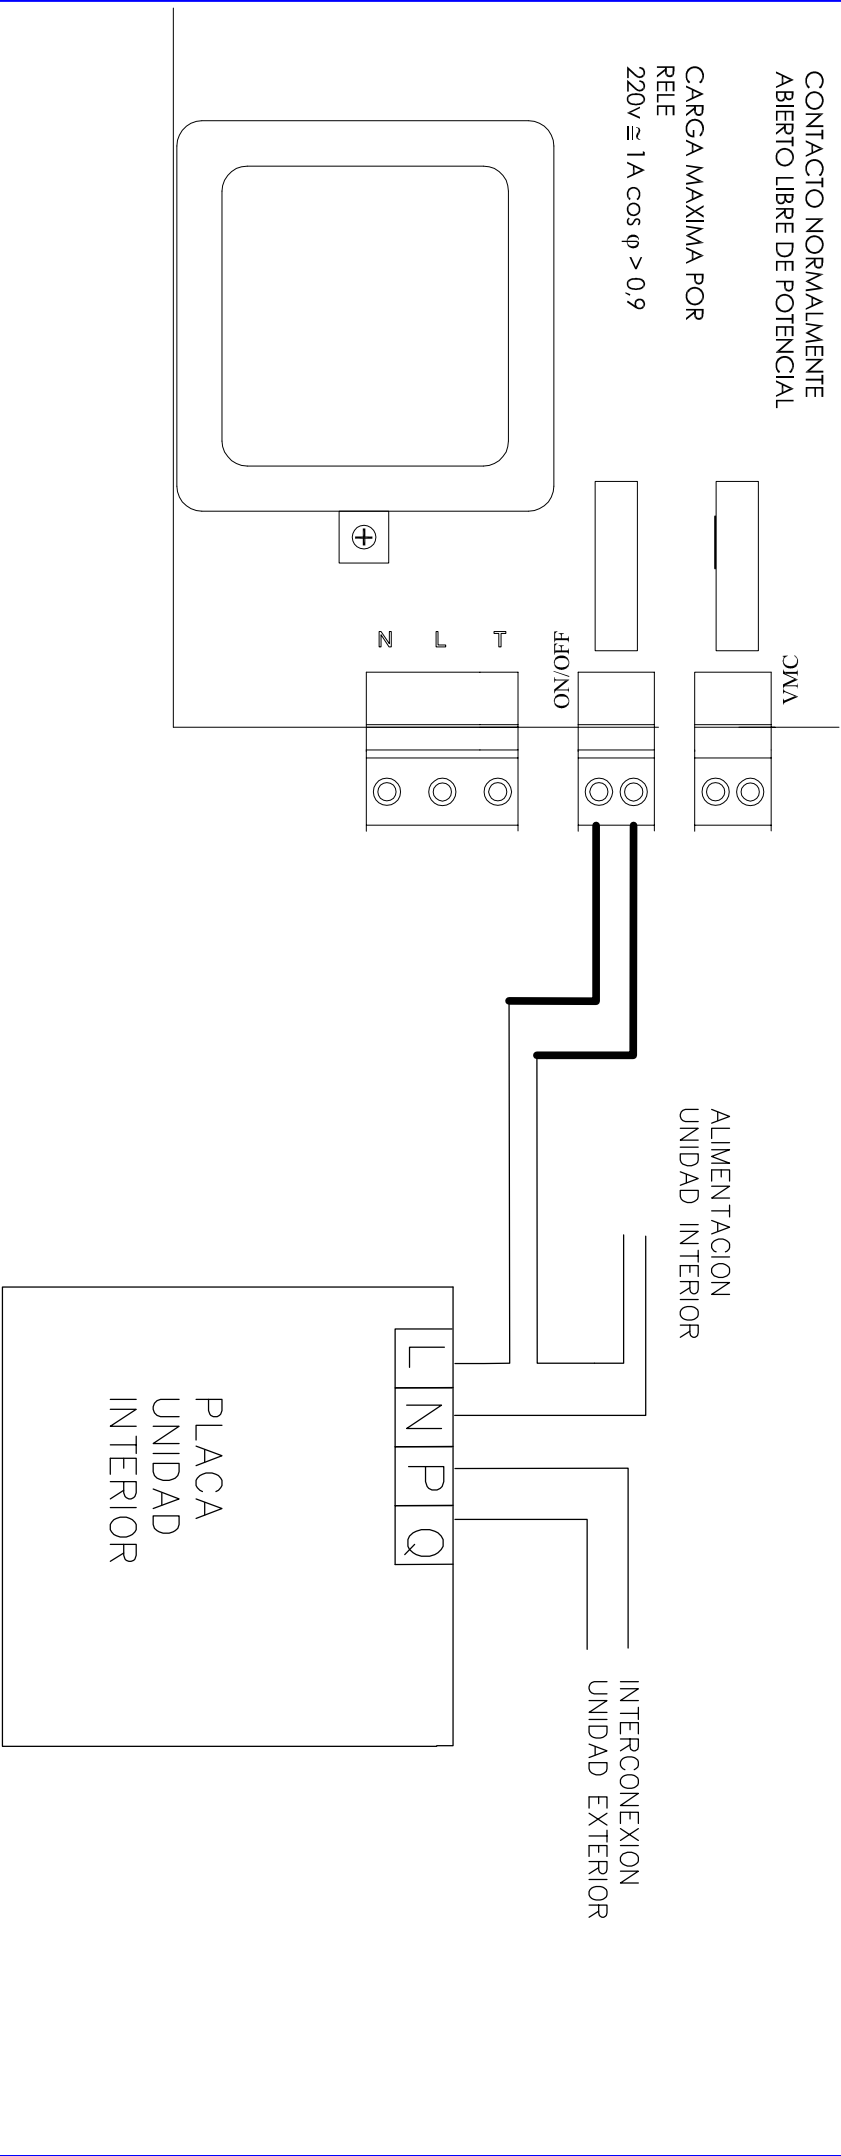

CORTAR LA FASE DE LA UNIDAD INTERIOR POR EL RELE OG1 TAL Y COMO INDICA EL DIBUJO. EN CASO DE SUPERAR "L" LOS A DE CONSUMO INTERCALAR UN CONTACTOR DE MAYOR AMPERAJE PARA EVITAR ROTURA DEL ON/OFF