


CAD-ARCHIVODUCASA CON 45-130 BC																				<div>OBSERVACIONES:</div> <div>NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.</div>																			
Denominacion.										SAID																													

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MÁXIMA POR
RELE
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

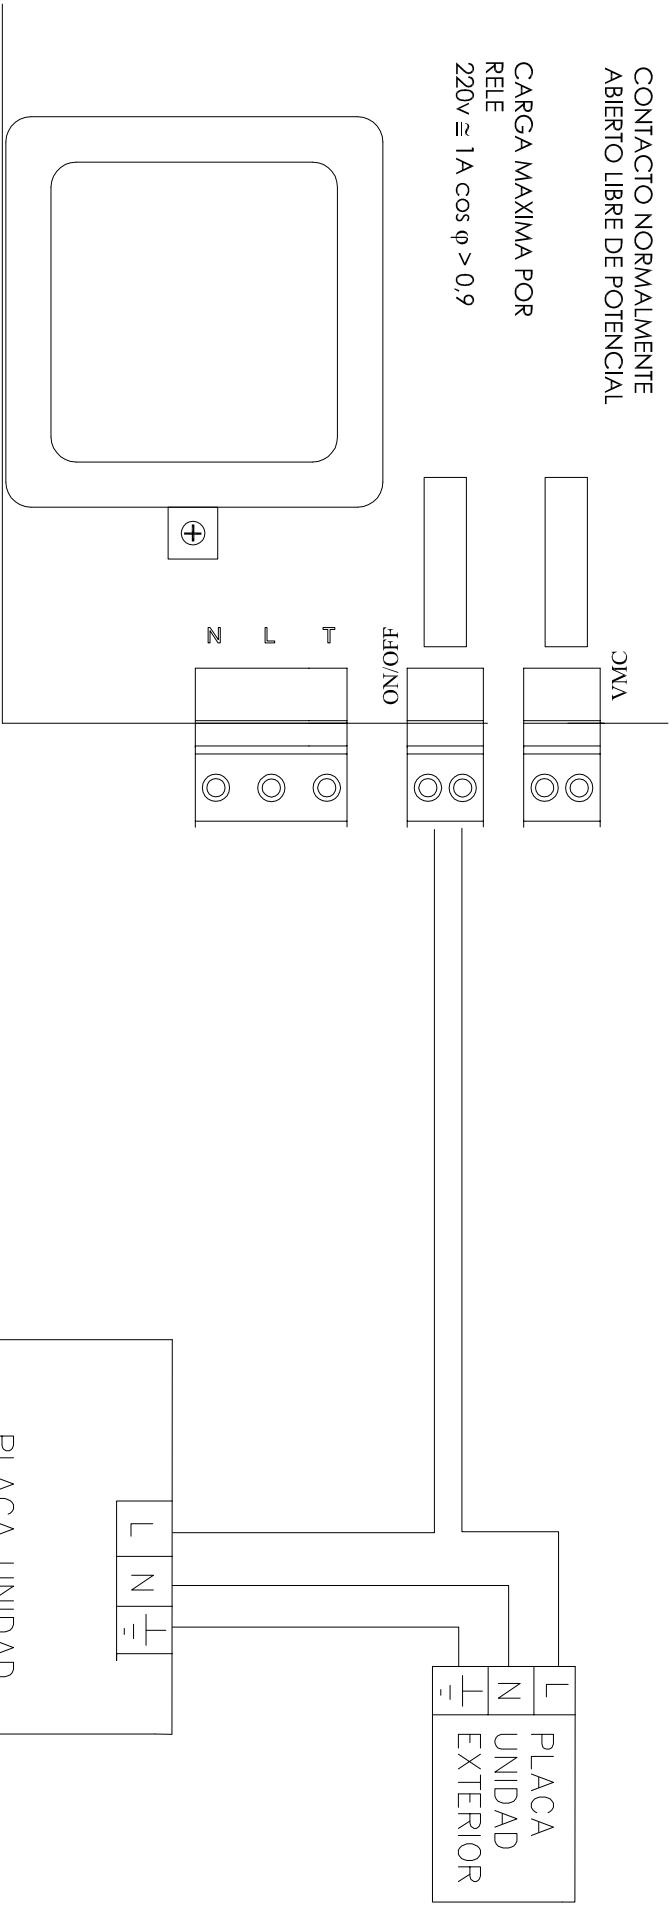

INTERRUMPIR LA FASE
DE INTERCONEXION
ENTRE UNIDAD
INTERIOR Y UNIDAD
EXTERIOR POR EL
RELE OG1 TAL Y
COMO SE ESPECIFICA
EN EL ESQUEMA.